

Navodila za uporabo

Plastifikator dokumentov Peach A3 PL755

Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete navodila.

Napravo vedno namestite na fiksno delovno površino v bližini lahko dostopne vtičnice.

Na zadnji strani stroja zagotovite dovolj prostega prostora, da lahko plastificirani dokument enostavno oddate.

Ne plastificirajte kovinskih predmetov.

Naprave nikoli ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju, voda pa ne sme priti v stik z napravo, priključnim kablom ali vtičnico.

Ne uporabljajte plastifikatorja, če je priključni kabel poškodovan!


Nikoli ne izpostavljajte plastifikatorja vplivom: virom toplote, neposredni sončni svetlobi.

Zaščitite svoj plastifikator pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.

Uporabljajte samo posebne žepke, predvidene za plastifikatorje.

Naprava ni namenjena za uporabo na komercialnih ali industrijskih območjih.

Po 2 urah delovanja se mora naprava ohladiti vsaj ½ ure.

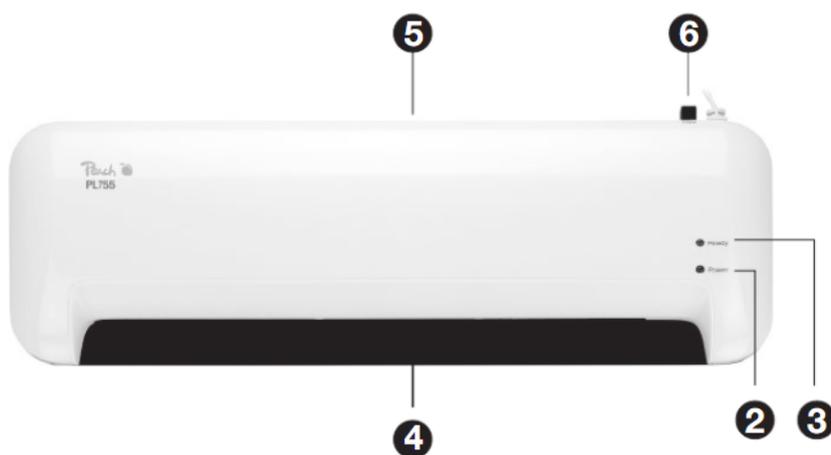

Opis naprave

1. Stikalo za vklop / izklop (ON / OFF)
2. Lučka za vklop / izklop
3. Lučka »Pripravljeno za uporabo«
4. Reža za podajanje folije (spredaj)
5. Reža za izmet folije (zadaj)
6. Protiblokirno stikalo (ABS).

Plastificiranje

1. Napravo vklopite tako, da stikalo 1 nastavite na »ON«. Zdaj zasveti rdeča lučka za vklop / izklop
2. Ko zasveti zelena LED 3, je naprava pripravljena za uporabo. Nasvet: Za enakomeren rezultat plastificiranja priporočamo, da postopek plastificiranja začnete šele po dodatnem čakalnem času približno 3 - 5 minut, zlasti pri uporabi debelejših folij (125 mikronov).
3. Dokument, ki ga želite plastificirati, razporedite po sredini žepka za plastificiranje.
4. Prepričajte se, da so vsi robovi dokumenta oddaljeni vsaj dva milimetra od roba žepka za plastificiranje.
5. Folijo vstavite s sprednje strani 4 v plastifikator, dokler je valji ne primejo in prevažajo. Pomembno: Žepke za plastificiranje morate najprej vstaviti z zaprto stranjo. Končni plastificirani dokument se izvrže iz reže za izmet folije na zadnji strani.
5. Po plastificiranju pustite, da se plastificirana folija eno minuto ohladi, preden se je dotaknete.
6. Če je platnica za termično vezavo pomotoma vstavljena pod kotom ali če se zatakne v napravi, nadaljujte na naslednji način:
 - a. Pritisnite stikalo proti blokiranju koles (ABS)
 - b. Folija se ne bo več plastificirala.
 - c. Z roko potegnite folijo iz naprave.
 - d. Ponovno zaženite postopek plastificiranja.

Pozor

Za plastificiranje uporabljajte samo žepke za plastificiranje, ki so izrecno namenjeni vročemu plastificiranju.