


Plastifikator dokumentov Peach A4 PL750

Pred uporabo natančno preberite navodila.

1. Napravo vedno postavite na fiksno delovno površino blizu lahko dostopne vtičnice.
2. Na zadnji strani stroja zagotovite dovolj prostega prostora, da lahko plastificirani dokument enostavno oddate.
3. Ne plastificirajte kovinskih predmetov.
4. Naprave ne smete uporabljati v vlažnem ali mokrem okolju, voda pa ne sme priti v stik z napravo, priključnim kablom ali vtičnico.
5. Ne uporabljajte plastifikatorja, če je priključni kabel poškodovan!
6. Nikoli ne izpostavljajte plastifikatorja vplivom: virom toplote, neposredni sončni svetlobi.
7. Zaščitite svoj plastifikator pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.
8. Uporabljajte samo posebne folije, predvidene za plastificiranje.
9. Naprava ni namenjena za uporabo v komercialnih ali industrijskih območjih.
10. Po 2 urah delovanja se mora naprava ohlajati vsaj ½ ure.

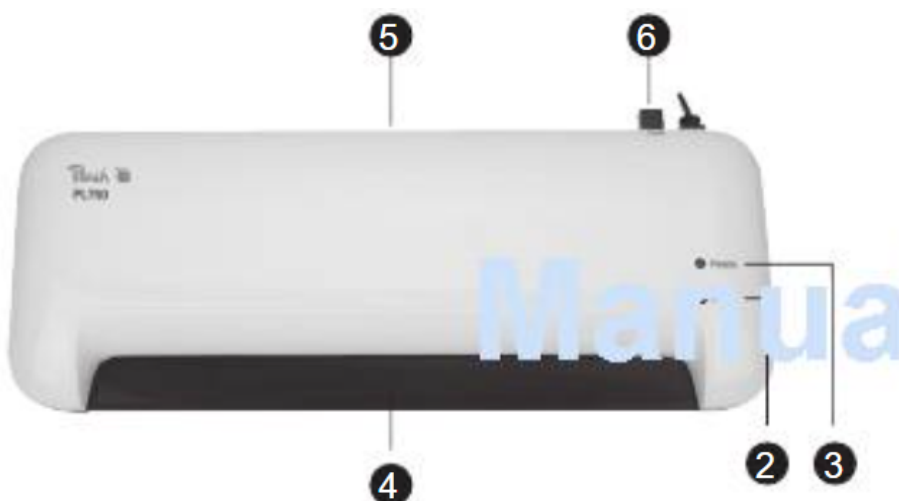

Opis naprave

1. Stikalo za vklop / izklop (ON / OFF)
2. Lučka za vklop / izklop
3. Lučka "Pripravljeno za obratovanje"
4. Reža za podajanje folije (spredaj)
5. Reža za izmet folije (zadaj)
6. Protiblokirno stikalo (ABS)

Plastificiranje

1. Napravo vklopite tako, da stikalo 1 nastavite na "ON". Zdaj zasveti rdeča lučka za vklop / izklop.

2. Ko zasveti zelena indikatorska lučka 3, je naprava pripravljena za uporabo.

Nasvet: Za enakomeren rezultat plastificiranja priporočamo, da postopek plastificiranja začnete šele po dodatnem čakalnem času približno 3 - 5 minut, zlasti če uporabljate debelejšo folijo (125 mikronov).

3. Dokument razporedite po sredini žepka, ki ga želite plastificirati. Prepričajte se, da so vsi robovi dokumenta oddaljeni vsaj dva milimetra od roba žepa folije.

4. Žepek iz folije spredaj 4 vstavite v plastifikator, dokler ga valji ne primejo in potegnemo v napravo..

Pomembno: Žepek iz folije morate najprej vstaviti z zaprto stranjo. Končni plastificirani dokument se izvrže iz reže za izmet folije na zadnji strani

5. Po plastificiranju pustite, da se žepek eno minuto hladi, preden se ga dotaknete.

6. Če žepek iz folije pomotoma povlečete pod kotom ali če se zatakne v napravi, nadaljujte na naslednji način:

a. Pritisnite stikalo proti blokiranju koles (ABS)

b. Folija ne bo več vleklo v napravo. Ročno potegnite folijo iz naprave. Začnite znova s postopkom plastificiranja.

Pozor: Za plastificiranje uporabljajte samo žepke za plastificiranje, ki so izrecno namenjeni vročemu plastificiranju.